


Panneau de contrôle des modèles



- LORD (SOLO, MAX, DUO)
- ALTESS (170, 180, DUO)
- ELGA PRO
- RIVIERA CONCEPT
- NIAGARA DUO
- RIVAGE 141C
- ZEN'SPA (SOLO, DUO)
- BLACK PEARL DUO
- ELIXIR 360
- NEO BLACK
- GEYSER

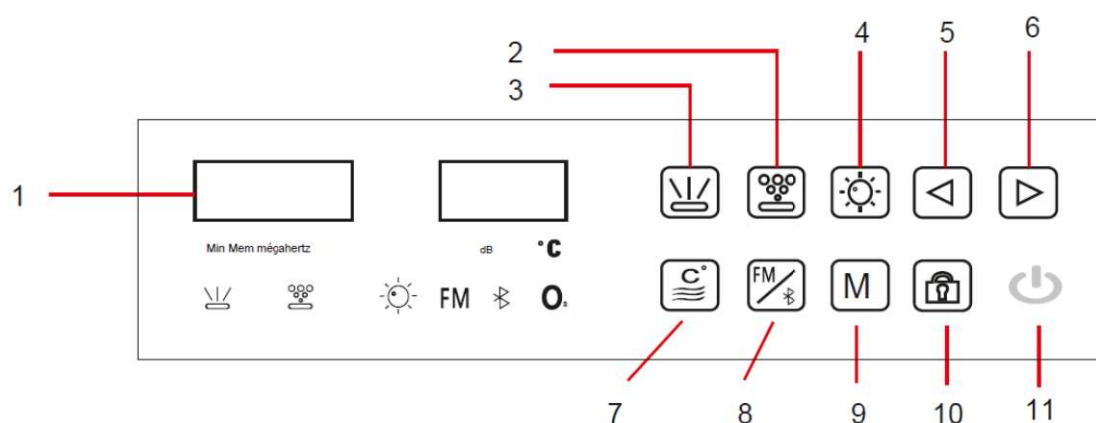

1.	Zone d'affichage	7.	Thermostat du Réchauffeur (maintien de la température)
2.	Pompe à air	8.	FM / Bluetooth
3.	Pompe à eau	9.	FM - Mémoriser
4.	Éclairage	10.	Déverrouillage
5.	Touche Moins	11.	OFF / ON
6.	Touche Plus		

FONCTIONS PROPOSEES:

Pompe(s) de massage, bain bouillonnant (blower air), réchauffeur d'eau, éclairage LED, Radio FM avec mémorisation, fonction Bluetooth, ozonateur.

GUIDE D'UTILISATION DU PANNEAU DE CONTROLE

Marche / Arrêt

Pour démarrer le système, appuyez brièvement sur le bouton 

La zone d'affichage montre la température actuelle de l'eau

Lorsque le système est activé, il se mettra automatiquement hors tension au bout d'une heure. Lorsque le système est activé, appuyez brièvement sur le bouton  pour éteindre manuellement le système.

Pompe à air

Marche / Arrêt



Lorsque la baignoire est pleine d'eau, appuyez brièvement sur le bouton  pour allumer l'air de la pompe. Le rétro-éclairage s'allumera sur le panneau de commande. Appuyez de nouveau sur le bouton afin d'éteindre la pompe à air.

Pompe(s) à eau - Marche / Arrêt

POMPE 1 : Appuyez brièvement sur le bouton  pour activer ou désactiver la fonction pompe à eau.

POMPE 2 (uniquement sur les modèles ALTESS, LORD DUO, ELIXIR 360 ET ELGA PRO) : maintenir cette même touche appuyée pendant 2 secondes afin de lancer la seconde pompe de massage (dédiée à la cascade(s) latérale(s) sur les modèles ALTESS, LORD DUO, ELIXIR 360 et dédiée aux jets massants – autre place - sur le modèle ELGA PRO).

Si les jets d'eau ne fonctionnent pas, mais que le panneau de contrôle fait clignoter le pictogramme des jets, cela signifie qu'il manque de l'eau (sécurité). Rajouter de l'eau et refaite un essai.

Fonction Thermostat - Réchauffeur (maintien de la température)

La fonction de réchauffage est liée à l'activation de la pompe à eau. Lorsque la fonction de pompe à eau est coupée, la fonction réchauffage ne peut donc pas être déclenchée.

Lorsque la baignoire est pleine d'eau et que la fonction pompe à eau est activée, appuyez brièvement sur le bouton  pour activer la fonction thermostat. L'icône  devient lumineuse. (si la pompe de massage n'est pas activée, l'icône  clignotera).

Appuyez à nouveau sur le bouton pour éteindre le chauffage. Quand le thermostat est en marche, si la température de l'eau est de 1 degré inférieure à la température de réglage, le dispositif de chauffage sera en marche automatiquement jusqu'à que la température soit supérieure ou égale à la température réglée. A ce moment, le chauffage s'arrête.

Réglage de température du Thermostat – Réchauffeur

Lorsque la fonction thermostat est en marche, la première fois, appuyez brièvement sur la touche  puis entrer dans les réglage, l'icône  clignote.

1. Appuyez sur les touches ◀ ou ▶ afin de régler la température du thermostat. La plage est de 25 à 45°C.

A noter : la fonction thermostat a pour unique but de maintenir la température du bain, qui doit donc être rempli à l'eau chaude au préalable

Eclairage

Appuyez brièvement sur le bouton  pour activer ou éteindre les lumières. Selon les modèles, la couleur peut être en mode défilante uniquement. Lorsque la possibilité de fixer les couleurs est offerte, un deuxième appui court permet d'arrêter la lumière et un troisième appui court passera à la couleur suivante.

Radio FM

Appuyez sur la touche  pour allumer la radio, l'écran indique le canal radio en cours. L'icône FM devient lumineuse. Appuyez une deuxième fois sur le bouton et entrez dans la station Bluetooth. L'icône  devient lumineuse et le FM devient sombre. Appuyez une troisième fois brièvement sur la touche permet d'éteindre la radio et le Bluetooth.

Lorsque la fonction est activée, appuyez sur les touches ◀ et ▶ pour régler le volume.

En appuyant sur l'icône  jusqu'à clignotement de l'icône **mhz** appuyez sur les flèches pour régler le canal radio. Ensuite appuyez sur l'icône pour changer de canal ou ◀ pour aller au dernier canal enregistré. Appuyez 2 secondes sur la touche ▶ afin que l'appareil recherche automatiquement une fréquence FM.

Lorsque la radio est allumée, appuyez sur la touche MEM pendant 1,5 seconde pour sauvegarder le canal. Lorsque vous voulez changer le canal appuyez brièvement sur la touche MEM. La plage est de 1 à 10.

Connexion Bluetooth

Lorsque le système est activé, utilisez la fonction Bluetooth sur votre appareil pour rechercher le Bluetooth au nom de "bathub" puis connectez-vous. Dès que l'appairage est effectif, le panneau de commande fera apparaître l'icône . Si l'appareil n'arrive pas à se connecter l'icône clignotera.

Lorsque le Bluetooth est bien connecté à l'appareil, appuyez sur les touches ◀ et ▶ pour régler le volume.

Verrouiller et déverrouiller

Le panneau se verrouille automatiquement au bout de 30 secondes sans opération.

Vous pouvez appuyer sur la touche SET / verrouillage du panneau de commande afin de verrouiller le panneau de commande.